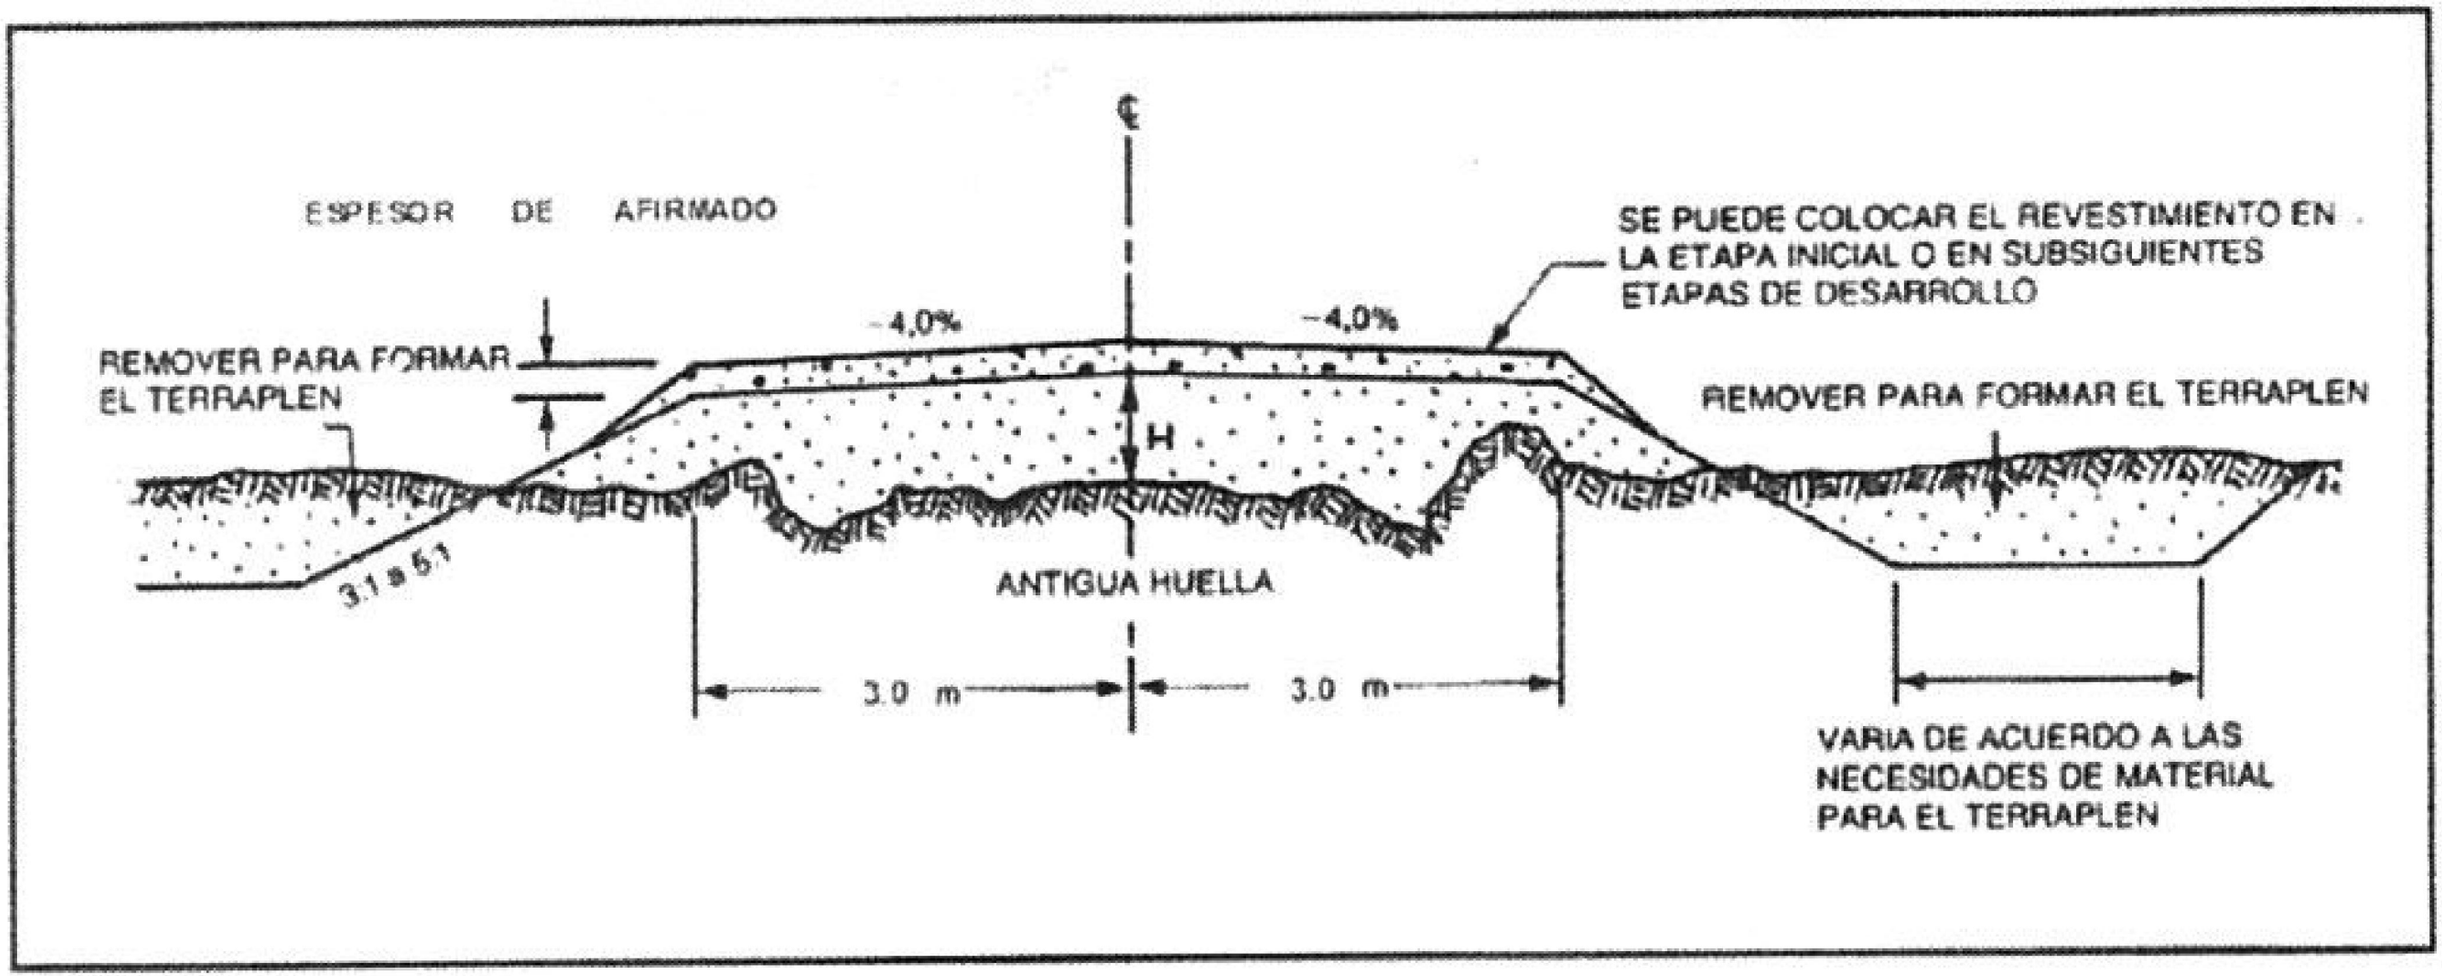
ESPESOR DE AFIRMADO
SE PUEDE COLOCAR EL REVESTIMIENTO EN LA ETAPA INICIAL O EN SUBSIGUIENTES ETAPAS DE DESARROLLO
-4,0%
-4,0%
REMOVER PARA FORMAR EL TERRAPLEN
REMOVER PARA FORMAR EL TERRAPLEN
H
3:1 a 5:1
ANTIGUA HUELLA
3.0 m
3.0 m
VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE MATERIAL PARA EL TERRAPLEN